

野名 HST-3200

使用電源 AC 100V±10% 50/60Hz

115 W

使用環境 温度5~35℃

湿度20~80%RH (結踏なきこと)

260mm (幅) ×230mm (関行き) ×83mm (高さ)

仕様

SH2 (28.6MHz, 25MIPS)x2 メイン

サウンド

68EC000 (11.3MHz) 16Mビット ワークRAM

ビデオRAM

12Mビット 4Mビット サウンFRAM 4MENT

CDパッファRAM IPL ROM

4Mビット 256KEV >-

バックアップRAM グラフィック 解像度

320×224ドット他 1677万色以上

同時発色数 パレット発色 2048/1024色

拡大縮小、回転、変形スプライト スプライト

スクロール 最大5面

XYスクロール首

向転スクロールが

拡大縮小面 2篇

2首 ヴィンドウ置

特殊機能 横ラインスクロール

2简

縦セルスクロール

拡大縮小

CG性能 ポリゴン 専用ハードウェア搭載

特殊機能

ワイヤーフレーム フラットシェーディング

グローシェーディング

サウンド

PCM音源または

FM普通

32CH (量子化数16ビット、 サンプリング開港数

MAX44 1KHz}

オーティオDSP搭載

CDドライブ その他

インテリジェント倍速 ODドライブ

保証とアフターサービス

- 保証内容については、保証書をご覧ください。(保証書の再発行はいたしませんので关切に保管してください)
- ●修理によって内蔵バックアップメモリー(本体の記録)に保存されているデータが消失する場合がありますが、消失した。 データの内容については保証できませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は、製造打切後、最低6年間保有しております。
- ●修理やアフターサービスについてご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社お客様相談センター、各支店 のCSサービスセンターまでお問い合わせください。

禁 セガ・エンタープライゼス

お問い合わせ先 お客様相談センター フリータイヤル 20120-012235 受付時間:月~金10:00~17:00 (除く祝日)

本社〒144 東京都大田区羽田1-2-12

佐倉事業所 CSサービスセンター……〒285 干薬県佐倉市大作1.3.4 ☎ 043(498)2610(直通)

札幌支店 OSサービスセンター … 〒062 北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34 ☎ 011(B41)0248(代表)

関西支店 CSサービスセンター ············〒561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 to 06(334)6486(直通)

九州支店 CSサービスセンター ·········〒812 福岡県福岡市博多区博多駅南5-7-5 😭 092(452)6842(代表)

- 仕機および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本書の内容の無断転載を禁じます。
- この印刷物は再生紙を使用しています。
- SEGA、セガサターン、SEGA SATURN、シャトルマウス、マルチターミナル名、バーチャスディック、パワーメモリー、レーシングコントローラー、 ミッションスティック、ムービーカードは(株)セガ・エンターブライゼスの商標です。

Paterica; U.S. Nos. 4,442,486/4,454,594/4,462,076; Europe No. 80244; Canada Nos. 1.183,276/1,082,351; Hong Kong No. 88-4302; Germany No. 2,609,828; Singapo No. 88-155; U.K. No. 1,535,999; France No. 1,607,029; Japan No. 1,632,396

672-2541A

この取扱説明書は

エコマーク認定の

再生紙を使用して

います。




取扱説明書 セガサターン

このたびは、本製品をお買い上げいただき、 滅にありがとうございました。

本製品を正しくお使いいただくため、ご使用 の前にこの取扱説明書をよくお読みください。 なお、この取扱説明書は、大切に保管してく ださい。



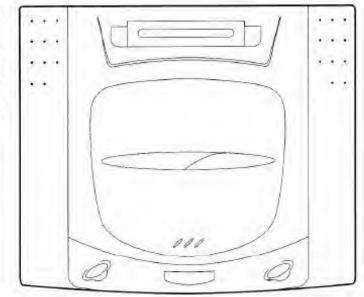

自次

心注意	
^{サラぞく} 接続のしかた	
遊び芳	6
初めて謎ぶとき	
(またはリチウム電池を交換したと	ŧ)(
ゲームの始めかた	
こんなメッセージが表示されたら	
セガサターンCDを聴く	
バックアップ機能を使う	
全部消す (初期化)	
選んで消す	
終わりかた	

音楽CD、CD+G、CD+EGを楽しむ	10
ダイレクトコントロール	10
メインボタン	11
オプションボタン	.,11
CD+Gチャンネルウィンドウ	12
プログラムウィンドウ	.12
サラウンドウィンドウ	12
ビッチ&ヴォイスウィンドウ	.12
設定を変更するには	.13
直辺機器の紹介	.14
故障かなと思ったら	15



disc









セガサターン本体/セガサターン コントロールパッド1個/ステレオAVケーブル/

電源ケーブル/リチウム電池(CR2032)/取扱説明書(本書)/保証書/アンケートハガキ

ご注意

全警告

●本体の分解や改造は絶対にしないでください

本体内部には高圧電流が流れているため、触ると感電のおそれがあり、大変危険です。 またCDドア内のレンズは絶対にのぞき込まないでください。CDを読み出すためのレーザ 一光が自に入ると視力障害を起こすことがあります。

健康上のご注意

- ゲームで遊ぶときは、部屋を明るくし、自に負担がかからないようテレビ画面から十分に離れてください。また健康のため、1時間ごとに10~20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足でのプレイはおやめください。 長時間のプレイまたはテレビ画面に近づいてプレイを行うと、視力低下の原因となります。
- ごくまれに、強い光の刺激や流滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ゲームで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きたときは、すぐにゲームをやめ、医師の診察を受けてください。




安全上のご注意

- 本製品を使用するときは、通気孔を繋がないようご注意ください 壁からは I Ocm以上難し、また座布団や厚手のカーベットなど底面の通気 孔がいさがれるようなものの上には置かないでください。通気孔がふさが れると内部の温度が上昇し、火災や故障の原因となります。
- 接続のときはコンセントにつながないでください
 接続のときは、電源ケーブルをコンセントから抜いておいてください。また接続してあるテレビやオーディオ機器の電源スイッチもOFFにしておいてください。そのまま行うと感電の原因となります。
- 本製品の上に飲みものなどの液体を載せないでください 本製品の内部に入ると、火災や感電の原因となります。
- カートリッジスロットや側面の通気孔にドライバーの先や指を入れないでください 感電や故障の原因となります。
- ほこり、油煙(調理器などの)、湿気の多いところに本製品を置かないで ください

人災や感染の原因となります。

- 使わないときは、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いておいてください 接続したままにしておくと、加熱による火災や製品の消耗の原因となります。
- 端子部は指で触ったり、ほかの金属に触れさせないよう注意してください 感電や故障の原因となります。
- ブラグは、濡れた手で抜き差ししないでください 感電する危険があります。
- 電源コードを傷つけないでください 傷がついたまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- リチウム電池をはすしておくときは、幼児の手の届くところにおかないでください 方が一飲みこんだ場合には、ただちに医師に相談してください。真夜中など お近くの医師に相談できない場合には右記に電話して指示を受けてください。



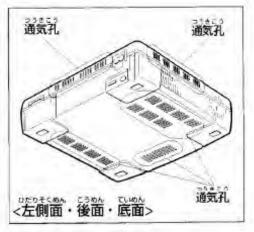

第性に関するお問い合わせ先 財団法人 日本中毒情報センター 天阪 中毒110番 電話 06-871-9999 つくば 中毒110番 電話 0298-52-9999

使用上のご注意

使用環境について

- 以下のようなところでの使用や保管は避けてください。 直射日光のあたるところやストープの近く、電気カーペットの正など高温になるところ、複雑に寒いところ、 関連台のそ はなどの直接煙のあたるところや、ほこりの多いところ、浴室など水を使うところや湿気の多いところ、傾き、くらつき、 振動などがあるところ。
- 寒い屋外から暖房されている部屋に持ち込むと、急な温度変化により内部に水滴がつくことがあります。このようなときは、1時間ほど室内に置いてからご使用ください。

本体の 取扱 について

- ●本体や付属品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ソフトウェアや周辺機器は必ず専用のものを使用してください。
- ゲーム中にパッドや周辺機器などを放意に抜き差ししないでください。誤動作の原因となります。
- CDの回転中は、CDドアを開けないでください。
- CDドアに無理な力をかけないでください。
- CDドア内のレンズには触らないでください。
- CDドア内部に液体をこぼしたり、燃えやすいものなどを落とさないでください。
- レンズにほこりがつかないよう、必ずCDドアを閉じておいてください。
- 本体を移動させるときは、必ずCDを取り出してください。
- 端子部を汚さないよう注意してください。故障の原因となります。

クリーニングについて

- 本体ケースの汚れを拭くときは、示または薄めた手種洗剤にひたしたやわらかい帯をよくしぼって拭き取ってください。なお、ベンジンやシンナーなどの薬品は絶対に使わないでください。
- CDドライブのレンズの汚れを拭くときは、市販の線棒などを使って軽く拭いてください。
- カートリッジスロットなどの端子部の汚れを拭くときは、電源ケーブルを抜いてから、乾いたやわらかい布などで拭いてください。

電源ケーブルについて

- 必ず、付属の電源ケーブルを使用してください。
- 電源ケーブルを無理に曲げたり、ひっぱったりしないでください。
- 電源ケーブルの上に重いものを載せないでください。
- ●電源ケーブルを抜くときは、必ずブラグを持ってください。
- ブラグを金属や水に接触させないでください。故障の原因となります。

リチウム電池について

- 破裂、液もれの憩れがありますので+ (プラス)、- (マイナス)の極性に注意して電池を入れてください。またショート、分解、加熱、充電、投火はしないでください。
- 電池が消耗した場合は、速やかに新しい電池と交換してください。消耗した電池は、木体に悪影響を及ぼす思れがあります。
- お使いになるときは、電池の表面を乾いた布でよく拭いてください。

プロジェクションTVに関するご注意

本製品をプロジェクションテレビ (スクリーン投影方式のテレビ) に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

テレビ方式に関するご注意

本製品は日本専用です。国外では方式が異なるため使用できません。
 (This unit designed for Japan only, This unit cannot be used with electrical systems outside Japan.)

接続のしかた

接続する前に、使用するテレビやオーディオ機器の電源が OFFになっていることを確認してください。

1. 電池ソケットに付属のリチウム電池を+(ブラス) 面を上 にして類めに差し込み、どから押し込みます。 カリチウム電池は、差し込む前に表面を乾いた布でよく拭 いてください。



で注意 リチウム電池を交換するとき は、必ず電源ケーブルがコンセ ントから抜いてあることを確認 してください。抜かずに行うと

- 2. ステレオAVケーブルを接続します。
- 3. 電源ケーブルを接続します。

電源ケーブル (付属) 3. 拡張スロット 別売のムービーカードを接続するときに使います。 テレビ 電源端子 RE ESTATE STATE STATES CXD -43 電池カバー 電池ソケット AV出力端子 0 映像 黄色 マスターリセットスイッチ 0 がくちょうつうしんたんし 拡張通信端子 リセットボタンを押したり、いったん 白色 箭 佐 ステレオ AVケーブル (付属) 今後発売される通信機能を持った 電源を切ったりしても、置らない不具 周辺機器などを接続するときに使います。 爺(石) 合が起きたときに押します。 赤色

接続が完全に終わるまで電源ケーブルをコンセン に差し込まないでください

リチウム電池について

セガサダーンは、内蔵時計およびセーブデータのバックア ップ用としてリチウム電池を使用します。

- ☆ リチウム電池を入れずにゲームを始めると、セーブデー タの保存やゲームの正しい操作ができないことがありま すので、セガサターンをお使いになる前に必ずリチウム 電池を入れてください。
- ☆ リチウム電池を外すと本体のバックアップメモリーにセ ープされたデータが消えますので、交換のとき以外は 電池をむやみに昇さないでください。
- ☆ リチウム電池は、約1年をめどに交換してください。 交換するリチウム電池 CR2032
- ☆ 大切なデータは、別売のセガサターンバックアップカート リッジ [パワーメモリー] (HSS-0111)にコピーすること をおすすめします。


マスターリセットスイッチについて

マスターリセットスイッチを押すと、内蔵時計の設定は消えま すのでご注意ください。(本体のバックアップメモリーに保存さ れたセーブデータは消えません。

モノラルテレビとの接続


別売のセガサターン モノラルAVケーブル (HSS-0112) をお使いください。

☆ステレオAVケーブルを使うと、ゲームによっては片方 の音だけしか聞こえないものがあります。

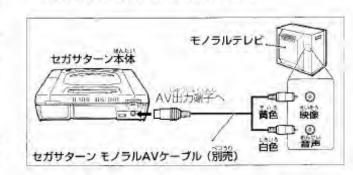

S端子付きテレビとの接続

別売のセガサターン S端子ケーブル (HSS-0105) をお使いください。

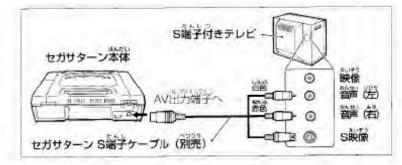

ビデオ入力端子がないテレビとの接続

別院のセガサターン RFユニット (HSS-0110) をお使いください。 ☆ 接続方法については、セガサターン RFユニットのパッケージをご覧 ください。

AVプラグについて

セガサターン本体のAV出力端子に、ステレオAV ケーブルなどのAVプラグを接続するときは、介 マークを上にしてください。




遊び方

初めて遊ぶとき(またはリチウム電池を交換したとき)


初めてセガサターンCDで遊ぶとき(またはリチウム電池を交換したと き)は、自動的に日付、時刻の設定画面が表示されます。現在の時刻 を正しく設定してください。(正しく設定せずにゲームを始めると正し く遊べない場合があります。日付、時刻の設定13ページ)


ゲームの始めかた

- 1. テレビの電源を入れます。
- 2. テレビをビデオ入力モードに切り替えます。
- 3. オーブンボタンを押してCDドアを開けます。
- 4. セガサターンCDをカチッと音がす るまで押し込んでください。
- **5.** CDドアを閉めます。
- 6. パワーボタンを押すと、自動的に ゲームが始まります。

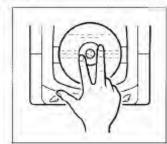

コントロールパッドは必ず、電源を入れる前に接続してください。 ゲームによっては、ゲーム中に接続すると動作しない場合があり

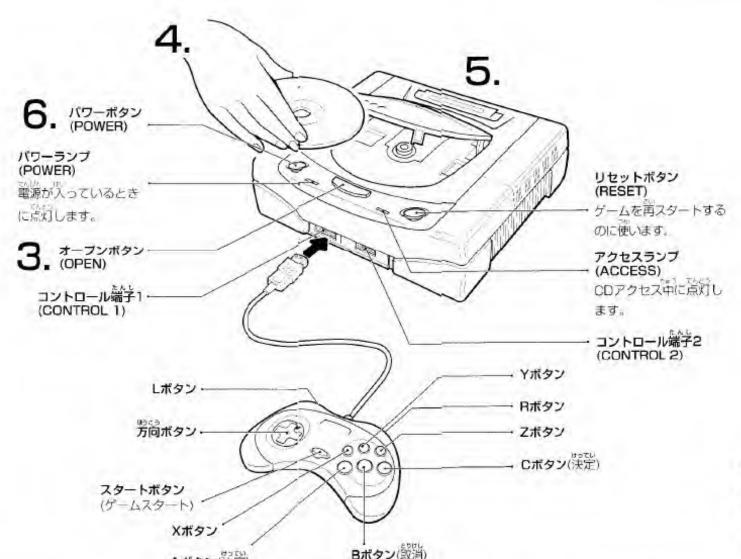

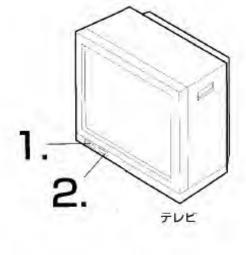

CDを取り出すときは

CDを取り出すときは、必ずマルチプレイヤー画面を 表示させ、CDの回転を止めてください。(マルチブレ イヤー画面の表示のしかた10ページ)

こんなメッセージが表示されたら

以下のようなメッセージが表示される場合があります。このような場合は、以下の指示に従ってください。

このSEGASATURN CDでは遊べません。

- 日本国内用以外のセガサターンCDが入っている場合に表示されます。このような場合は、CDの種類を確認してください。 ☆ 音楽データが入っている場合は、音楽データの再生のみできます。
- CDの記録面(ゲーム名などが印刷されていない面)が汚れている場合にも表示されます。このような場合は、乾いたや わらかい希で中心部から外周部に向かって放射状に記録面の汚れを拭き取ってください。

このCDは再生できません。

● 音楽データがまったく入っていないCDがセットされている場合に表示されます。このような場合は、CDの種類を確認し てください。

CDが入っていません。

● CDが入っていない場合、CDがひどく傷ついている場合、重要逆に入っている場合、およびセガサターンが認識できない 種類のCDが入っている場合に表示されます。このような場合は、CDの状態や種類を確認してください。

このCDは別売りの専用ソフトが必要です。

● 別売のフォトCDオペレーターなどを使用せずに、フォトCDなどをセットした場合に表示されます。

セガサターンCDを聴く

セガサターンは、マルチプレイヤー画面でゲーム中の音楽を聴くことができます。 (マルチブレイヤー画面の表示のしかた10ページ)

ご注意


Aポタン(決定)

ほかのオーディオ機器ではセガサターンCDを再生しないさください。もし再生すると、ヘッドホンやスピーカーを破損する 疑れがあります。

バックアップ機能を使う


セガサターンは、素体のバックアップメモリー、または別売のパワーメモリーにゲームのデータを記録 (セーブ) することができます。(保存データ管理画面で操作します。)

保存データ管理画面

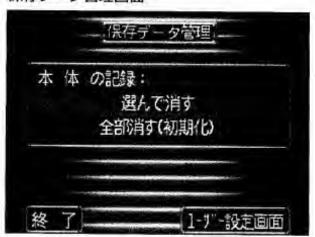

保存データ管理画面の表示のしかた

- ☆ 電源が入っていないとき:LまたはRボタンを押しながらパワーボタンを押します。
- ☆ 電源が入っているとき: LまたはRボタンを押しながらリセットホタンを押します。
- ☆ マルチブレイヤー画面 (10ページ) のとき:保存データ管理(色))ボタンを押します。

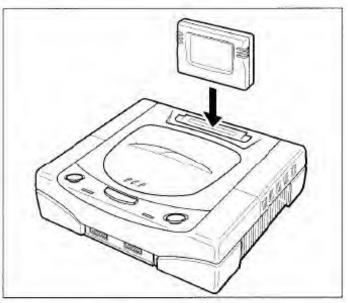

パワーメモリー (別売 HSS-0111)

本体のバックアップメモリーがいっぱいになったときなどにお乗めください。

全部消す (初期化)

初期化とは、バックアップメモリーを使用できる状態にすることです。データをすべて消したいとき、またはデータをロードできなくなったときに、初期化をしてください。

- ☆ 本体のバックアップメモリーは、初めて使うときに 自動的に初期化されるようになっています。
- ① 「本体の記録:全部消す」を選びCボタンを抑すと、 「本体の全ての記録を消します。よろしいですか?」と 表示されます。
- ② 「はい」を選びCボタンを押すと、データはすべて消され、保存データ管理画面に戻ります。「いいえ」を選び Cボタンを押すと、データは消されずに保存データ 管理画面に戻ります。

選んで消す

いらなくなったデータ、または読み出しできなくなったデータを消し、整理するときなどに使います。(データをセーブしていないときは、「選んで消す」を選べません。)

- ① 「本体の記録:選んで消す」を選びCボタンを押すと、 消去画面に変わります。
- ② 方向ボタンの上下で消去したいデータを選びCボタンを 押すと、「・・・を本体から消します。よろしいですか?」 と表示されます。
- ③ 「はい」を選びCボタンを押すと、データは消去され、 消去画面に戻ります。「いいえ」を選びCボタンを押す と、データは消去されずに消去画面に戻ります。
- ④ 消去画面でBボタンを押すと、保存データ管理画面に戻ります。

消去画面



※データは、労尚ボタンの上下でスクロールします。

で注意

初期化、消去の経中では、電源を切らないでください。 電源を切ると、データをロードできなくなることがあ ります。もし、データがロードできなくなったときは、 ロードできなくなったデータを消してください。

終わりかた

初期化/消去を行ったあとはマルチプレイヤー画面に戻 り、それぞれの操作を行ってください。

- ① 保存データ管理画面で、「終了」を選びCボタンを押します。一度セガサターンのロゴを表示し、マルチプレイヤー画面に戻ります。
- ☆ マルチプレイヤー画面で、保存データ管理ボタンを押し、 保存データ管理画面を表示させたときは、「終了」を選 ぶと、すぐにマルチプレイヤー画面に戻ります。
- ☆「初期化できませんでした」または「本体から記録を消せませんでした」というメッセージが出たときは、 本体のバックアップメモリー(本体の記録)が故障していることも考えられます。くわしくは、弊社お客様相談センターまでお問い合わせください。

音楽CD、CD+G、CD+EGを楽しむ

セガサターンは、マルチプレイヤー画面で音楽CD、CD+G、CD+EG を楽しむことができます。



マルチプレイヤー画面の表示のしかた

- ☆ 電源が入っていないとき: パワーボタンを押します。
- ☆ 電源が入っているとき:リセットボタンを押します。 (セガサターンCDが入っているときは、Aボタンを押しながら 操作してください。Aボタンは、パワーボタンまたはリセットボタンより発に押し、マルチプレイヤー画面が表示されるまで押し続けてください。)

ダイレクトコントロール

セガサターンは、音楽CDの基本的な操作を専用のコントロールバッドで直接操作できます。



メインボタン



バネル消去ボタン

マルチプレイヤー画面を消去 し、スクリーンセーバー 画面を表示します。A・B・ Cいすれかのボタンでマルチ プレイヤー画面に戻ります。



スクリーンセーバー画面

再生/一時停止ボタン

曲送りボタン(スキップ&サーチ)

が決まり、A~Bの間を繰り返し再生します。

☆再生中以外は、実行できません。

短く押すとスキップ、莨く押し続けるとサーチします。

機能切替ボタン


メインボタンとオブションボタンを切り替えます。

停止ボタン

リビートボタン

一度押すと、1mリピートモードになります。もう一度押すと、全面リピートモードになります。さらにもう一度押すと、リピートモードが解除されます。

オプションボタン

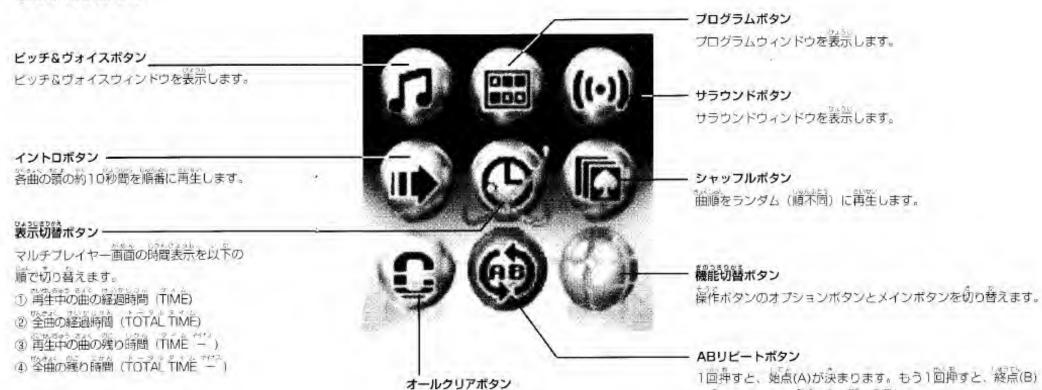

全ての設定を解除します。

CD+Gチャンネルウィンドウ

チャンネル機能付きのCD+GまたはCD+EGで、チャンネル機能を使う場合は、次のように操作してください。
(設定を解除するときはCLEARを、設定を決定し、ウインドウを閉じるときはEXITを押してください。)



チャンネル製売から方向ボタンでチャンネルを選びCボタンで決定すると、ウィンドウの背景に決定したチャンネルのグラフィックが表示されます。

☆ 選んだチャンネルを取り消したいときは、もう一度チャンネルを選び、Cボタンを押してください。

サラウンドウィンドウ

サラウンドウィンドウでは、音の響きかたを調節することができます。(設定を解除するときはCLEARを、設定を 決定し、ウインドウを閉じるときはEXITを押してください。)



プログラムウィンドウ

プログラムウィンドウでは、再生の順番を設定することができます。(設定を解除するときはCLEARを、設定を決定し、ウインドウを閉じるときはEXITを押してください。)



下段を左右にスクロールさせることができます


上段から方向ボタンで曲番を選びCボタンを押すと、選ん だ曲番が下段に表示されます。

☆ Bボタンを押すと、最後に選んだ曲番を取り消せます。

☆ 一時停止中または停止中は、Zボタン(またはマルチブレイヤー画面の再生/一時停止ボタンを選びCボタン)を押さないとプログラム再生は始まりません。

ピッチ&ヴォイスウィンドウ

ピッチ&ヴォイスウィンドウを表示し、曲のピッチ(テンボ) の調節とヴォイスのキャンセルができます。(設定を解除す るときはCLEARを、設定を決定し、ウインドウを閉じる ときはEXITを押してください。)

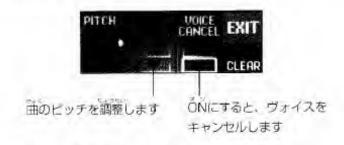

ヴォイスキャンセルについて

ヴォイスキャンセルは、ステレオ録音された曲の中央に 位置する音を小さくすることにより、歌手の声を小さくす るもので、歌手の声を消す効果ではありません。

またモノラル録音の曲は、血全体が小さくなってしまうので、ヴォイスキャンセルはお勧めしません。

ステレオ録音された曲でも、民謡、詩吟など邦楽系の曲、 クラシックや楽器の数の少ない曲、デュエットの曲、コー ラスやエコーの強い曲、歌手の声が中央に位置していない 曲などは、ヴォイスキャンセルの効果が出ないことがあり ます。

toでい へんこう 設定を変更するには



ユーザー設定画面

セガサターンは、ユーザー設定画面で内蔵時計の日付、時刻やマルチプレイヤー画面で表示される言語、その他の設定 (ヘルプウインドウの表示、音声出力、効果音) を変更できます。

ユーザー設定画面の表示のしかた

- ① 保存データ管理画面を表示させます。(保存データ管理画面の表示のしかた8ページ)
- ② 保存データ管理画面で「ユーザー設定画面」を選び、Cボタンを押すとユーザー設定画面が表示されます。

日付、時刻の設定

- ① ユーザー設定画面から「白付、時刻の設定」を選び、Cボタンを押します。 白付、時刻の設定画面が表示されます。
- ② 白付、時刻の設定画面から、方向ボタンで正しい日付と時刻を設定してください。
 ☆ 白付、時刻を変更するとき:方向ボタンの上下で変更します。数値は「上」で増加、「下」で減少します。

炎の設定に移るとき:芳尚ボタンの光名で変更します。

③ 日付と時刻の設定が終わったら、「決定」を選び、Cボタンを押します。Bボタンまたは「取り消し」を選び、Cボタンを押すと設定は元の状態に戻ります。



日付、時刻の設定画面

言語の設定

次の6カ国から表示画面の言語を選ぶことができます。

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、日本語

- ① ユーザー設定画面から「言語の設定」を選び、Cボタンを押します。 言語の設定画面が表示されます。
- ② 方向ボタンの上下左右で言語を選んでください。
- ③ 言語の設定が終わったら、「決定」を選び、Cボタンを押します。Bボタンまたは「取り消し」を選び、Cボタンを押すと設定は元の状態に関ります。

■日本語 English Deutsch Français Español Italiano メッセージは失語になります Messages will be in English 取り消し 決定

言語の設定画面

その他の設定

その他の設定画面では、次の設定を変更できます。

- ヘルプウインドウ:マルチプレイヤー画面でヘルプウインドウを「表示する」か「表示しない」に設定します。
- 普声出力:出力される音声を「ステレオ」か「モノラル」に設定します。
- 効果音:マルチプレイヤー画面での効果音を「ON」か「OFF」に設定します。
- ① ユーザー設定画面から「その他の設定」を選び、Cボタンを押します。 その他の設定画面が表示されます。
- ② その他の設定画面から、方向ボタンの上下左右で設定を選んでください。
- ② その他の設定が終わったら、「決定」を選び、Cボタンを押します。Bボタンまたは「取り消し」を選び、Cボタンを押すと設定は元の状態に戻ります。




その他の設定画面


ご注意

別売のセガサターン RFユニットまたはモノラルAVケーブルをお使いのときは、 客声出力で「ステレオ」を選んでも、出力される音声はモノラルになります。


周辺機器の紹介

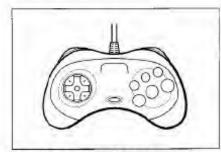


セガサターン コントロールバッド (HSS-0101)

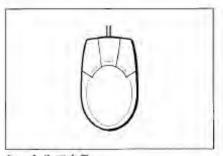


シャトルマウス (HSS-0102)

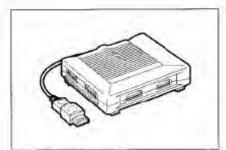

マルチターミナル6 (HSS-0103)

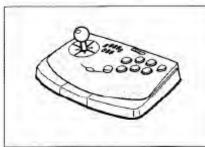

バーチャスティック (HSS-0104)

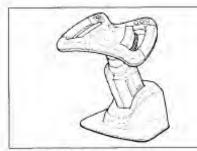


レーシングコントローラー (HSS-0115)




ミッションスティック (HSS-0114)




ムービーカード (HSS-0119)

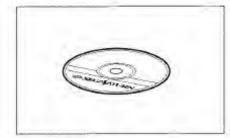


フォトCDオペレーター (HSS-0121)

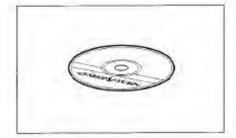


電子ブックオペレーター (HSS-0120)

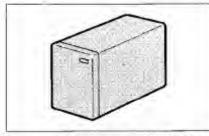

ハードディスクドライブ (発売予定)

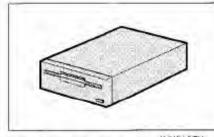

フロッピーディスクドライブ (発売予定)

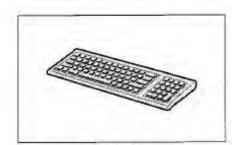

キーボード (発売予定)

- ☆ これ以外にも、多くの周辺機器を企画中です。
- ☆ 在棲および外額は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

故障かなと思ったら

次のような場合は故障でないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度お確かめください。

映像も音も出ない

- テレビの電源プラグは正しくコンセントに差し込んでありますか。
- テレビの電源スイッチは入っていますか。
- テレビ画面はビデオ入力モードになっていますか。
- 電源ケーブルは正しく接続してありますか。
- 電源ケーブルはコンセントにきちんと差し込んでありますか。
- セガサターン本体のパワーボタンはONになっていますか。
- AV ケーブルなどの接続コードは正しく接続してありますか。
- RFユニットのチャンネルスイッチは、正しくセットされていますか。(セガサターン RFユニットをお使いの場合)
- カートリッジが奥までしっかりと差し込まれていますか。
- カートリッジは、正しい向きに差し込まれていますか。

セガサターンCDのゲームが始まらない

- CDが裏返しになっていませんか。
- CDが汚れていませんか。
- CDにキズがついていませんか。
- CDはしっかりとはめ込まれていますか。

がまる 画像に色がつかない、色あいが悪い

● テレビの画像調整 (明るさ、コントラスト、色の濃さ、 色あいなど) は正しく調整されていますか。

画像が流れる

● テレビの垂直同期、水平同期が正しく調整されていますか。

映像は出るが音が出ない

- テレビまたは接続してあるオーディオ機器の音量調節 が最小になっていませんか。
- AV ケーブルなどの接続ケーブルは正しく接続されて いますか。
- 接続してあるオーディオ機器の電源は入っていますか。

CD、CD+G、CD+EGがモノラルで聞こえる

● 音声出力がモノラルになっていませんか。(セガサターン ステレオAVケーブルまたはセガサターン S端子ケーブルをお使いの場合)

電源を入れると何度も日付、時刻の設定画面が表示される/ 本体のバックアップメモリーに保存したデータが消える

● リチウム電池を入れ忘れていませんか。またはリチウム電池が切れていませんか。+ (プラス) 箇が上になっていますか。しっかりはめ込まれていますか。

パワーボタンを押してもすぐにパワーランプがつかない

● パワーランプの点灯に1、2秒かかることがありますが、設算ではありません。

- ☆ これ以外にも使用中に動作や表示がおかしいときは、リセットボタンを押したり、いったんパワーボタンをON/OFFしてみてください。それでもうまくいかないときは、電池カバーをはずしてマスターリセットスイッチを押してください。(ただしデータの保存作業中にこれらの保作を行うと、データが保存されずに消えてしまうことがあります。)
- ☆ 以上の操作を行っても、正常に動作しない場合は、電源ケーブルをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または弊社お客様相談センター、各支店までお問い合わせください。